
AROMA TV

دليل تطبيق الموبايل

نفس تطبيق التلفزيون بكل مميزاته، متصمم للمس: القنوات المباشرة، الأفلام والمسلسلات، دليل البرامج، والمشغّل بالإيماءات. بالعربي والإنجليزي.

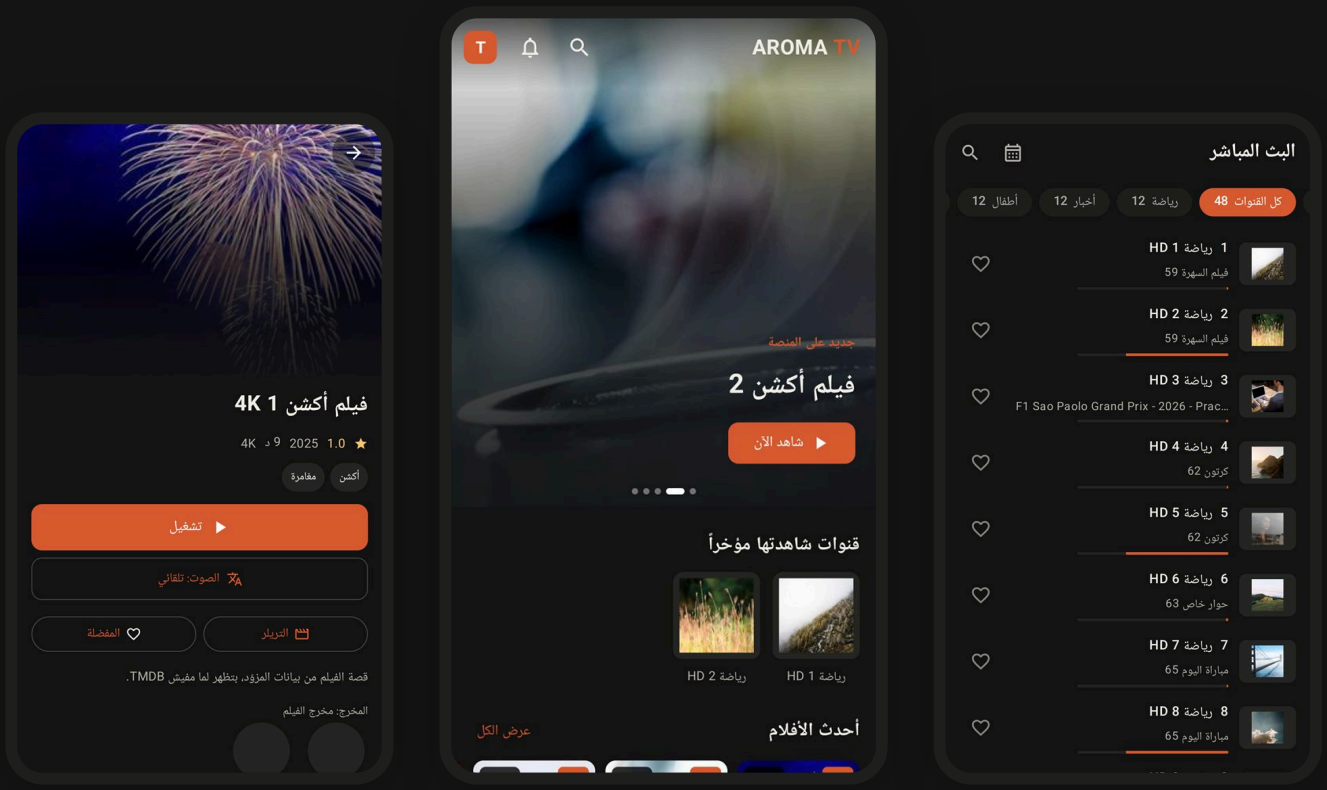

Android 6+ | عربي / English | دليل برامج وأرشيف | شاشات متعددة

شاشة صغيرة فوق التطبيقات | رقابة أبوية

المحتويات

1 مميزات التطبيق

2 التثبيت وتسجيل الدخول

3 التنقل في التطبيق

4 الرئيسية والبث المباشر

5 المشغّل والإيماءات

6 دليل البرامج والأرشيف

7 الأفلام والمسلسلات

8 البحث والشاشات المتعددة

9 المفضلة والسجل والتسجيلات

10 الإعدادات والرقابة الأبوية

11 التحديثات وحل المشاكل

1 مميزات التطبيق

كل اللي في تطبيق التلفزيون موجود هنا، بس بشاشات معمولة للموبايل واللمس.

بث مباشر

أقسام القنوات فوق، وتحت كل قناة البرنامج اللي شغّال دلوقتي ومدى تقدّمه.

مشغّل باللمس

لمستين للتقديم والتأخير، سحب لتغيير الإضاءة والصوت، وقائمة القنوات من الجنب.

شاشة صغيرة

اخرج من التطبيق والفيديو يكمّل في شباك صغير فوق أي تطبيق تاني.

دليل برامج وأرشيف

جدول كل قناة، المشاهدة من البداية، الأرشيف، التذكير قبل البرنامج، والتسجيل.

أفلام ومسلسلات

فلترة بالتقييم والسنة والجودة، كمّل المشاهدة، ولغة الصوت اللي تحبها.

مسلسلات ذكية

الحلقة التالية بتشتغل لوحدها، تخطي المقدمة، وعلامة على الحلقات الجديدة.

شاشات متعددة


قناتين أو أربعة في نفس الوقت حسب اشتراكك، والصوت من الشاشة اللي تختارها.

بروفايلات ورقابة أبوية

بروفايل لكل فرد، بروفايل أطفال، رقم سري، وقفل الأقسام.

2 التثبيت وتسجيل الدخول

التطبيق بيتنزّل كملف APK من موقعنا. الخطوات دي بتتعمل مرة واحدة بس.

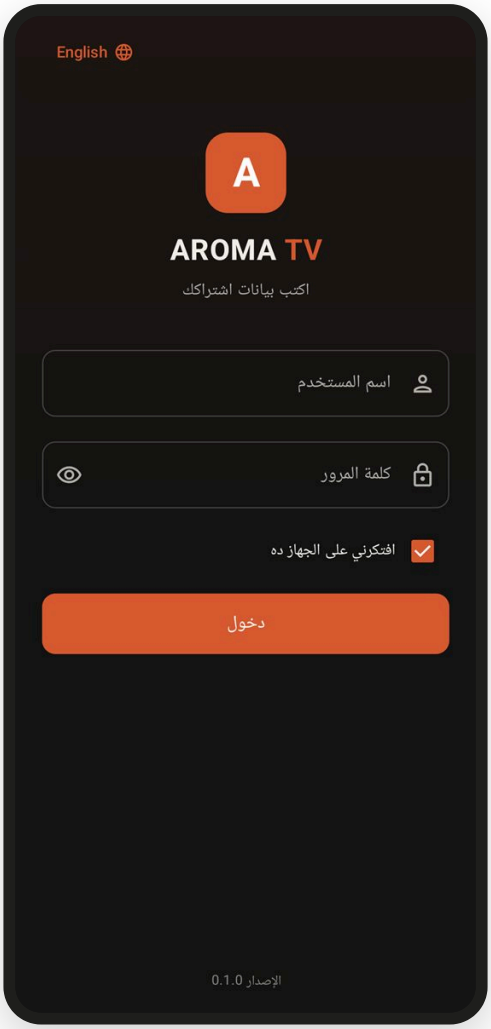

شاشة الدخول

التثبيت

1. افتح **aromatvplayer.stream/mobile** من متصفح الموبايل، والملف هيبدأ يتحمّل.
2. افتح الملف من الإشعارات أو من **التنزيلات**.
3. لو الموبايل طلب، اسمح للمتصفح بـ **تثبيت التطبيقات غير المعروفة**، وارجع اضغط **تثبيت**.
4. بعد التثبيت هتلاقي أيقونة **Aroma TV** مع باقي التطبيقات.

تسجيل الدخول

- اكتب **اسم المستخدم** و**كلمة المرور** اللي جالك من المزوّد، واضغط **دخول**.
- سيب **افتكرني على الجهاز ده** متعلّم، علشان التطبيق يفتح بعد كده على طول.
- أول مرة التطبيق بيحمّل القنوات والأفلام والمسلسلات، ودليل البرامج بيكمّل في الخلفية.
- لو الحساب فيه أكتر من بروفايل، بتختار البروفايل بعد الدخول.

اللغة: زرار **English** فوق في شاشة الدخول بيقلب التطبيق إنجليزي، وتقدر تغيّرها بعد كده من **المزيد ← الإعدادات ← لغة التطبيق**.

المتطلبات: أندرويد 6 أو أحدث. الشاشة الصغيرة فوق التطبيقات محتاجة أندرويد 8 أو أحدث.

3 التنقل في التطبيق

الشريط اللي تحت فيه الأقسام الأساسية، والباقي تحت **المزيد**.


تحت	فيه إيه
الرئيسية	البانرات، كمّل المشاهدة، القنوات الأخيرة، وأحدث الأفلام والمسلسلات
مباشر	كل القنوات بالأقسام، ومنها دليل البرامج
الأفلام و**المسلسلات**	المكتبة كاملة بالفلاتر
المزيد	المفضلة، دليل البرامج، الشاشات المتعددة، البحث، الرسائل، اختبر النت، والإعدادات

- **رجوع:** زرار الرجوع أو السهم اللي فوق بيرجّعك للمكان اللي جيت منه. من الرئيسية اضغط رجوع مرتين علشان تخرج.
- **ضغطة مطوّلة** على قناة أو فيلم في المفضلة بتفتح خيارات: انقل لأول القائمة، حطّه في مجموعة، أو شيله.
- **تبديل البروفايل** من أول كارت في صفحة المزيد.
- البحث كمان موجود في أعلى صفحات الرئيسية والمباشر والأفلام والمسلسلات.




صفحة المزيد

4 الرئيسية والبث المباشر

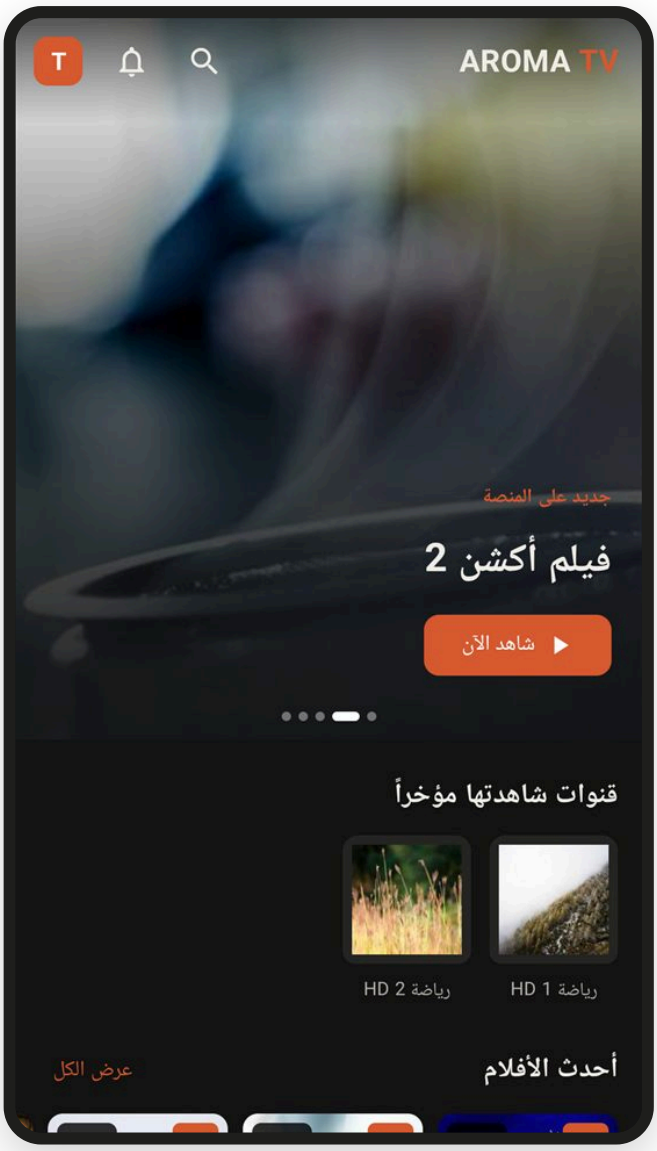

الرئيسية

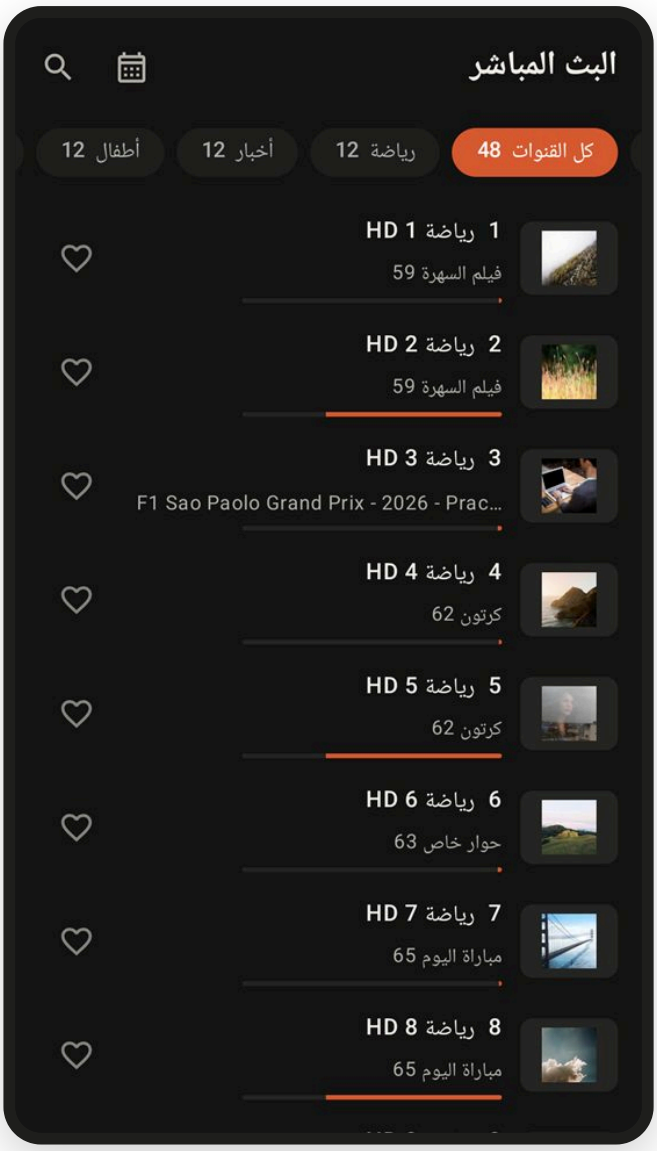


البث المباشر: البرنامج الحالي ومدى تقدّمه

- **الرئيسية:** البانر الكبير بيتقلّب لوحده، وزرار **شاهد الآن** بيشغّل على طول. تحته كمّل المشاهدة، القنوات اللي اتفرجت عليها مؤخراً، وأحدث الأفلام والمسلسلات. **عرض الكل** بيفتح القسم كامل.
- **الجرس** فوق فيه رسائل المزوّد والحلقات الجديدة للمسلسلات اللي بتتابعها.
- **المباشر:** اختار القسم من الأزرار اللي فوق، واضغط على القناة علشان تشتغل. القلب جنب القناة بيضيفها للمفضلة.
- الأقسام المقفولة بالرقابة الأبوية بتطلب الرقم السري قبل ما تفتح.

5 المشغّل والإيماءات

المشغّل بيقلب الموبايل بالعرض، ويخفي شريط الموبايل، والشاشة مش بتطفي وإنت بتتفرج.

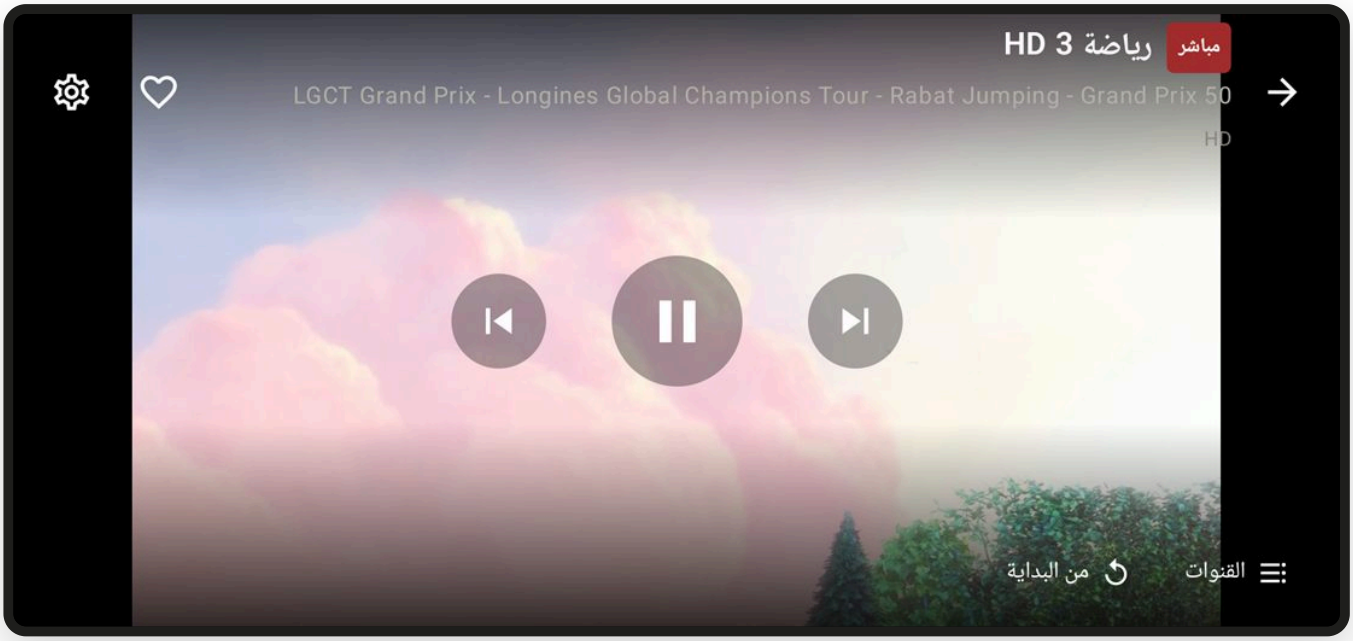


قناة مباشرة: السابقة والتالية، القنوات، القناة اللي قبلها، ومن البداية

الإيماءة	بتعمل إيه
ضغطة	تظهر الأزرار أو تخفيها. بتختفي لوحدها بعد 4 ثواني.
لمستين يمين أو شمال	في الأفلام والمسلسلات: تقديم أو تأخير 10 ثواني. كل لمستين زيادة بيزوّدوا 10.
سحب على ناحية	لفوق أو لتحت على ناحية بيغيّر **الإضاءة**، وعلى الناحية التانية بيغيّر **الصوت**.
رجوع	بيقفل القائمة المفتوحة، وبعدها بيقفل المشغّل.

- **في القنوات:** القناة السابقة والتالية، **القنوات** بتفتح القائمة من الجنب، زرار القناة اللي كنت عليها قبل كده، و**من البداية** لو القناة ليها أرشيف.
- **في الأفلام والمسلسلات:** شريط التقديم، تقديم وتأخير 10 ثواني، الحلقات، الحلقة التالية، وتخطي المقدمة.
- **الشاشة الصغيرة:** اطلع من التطبيق والفيديو شغّال، وهيكمّل في شباك صغير فوق التطبيقات. قفل الشباك بيوقف الفيديو.


إعدادات المشغّل

علامة الترس فوق بتفتح الإعدادات من الجنب، والفيديو شغّال تحتها.

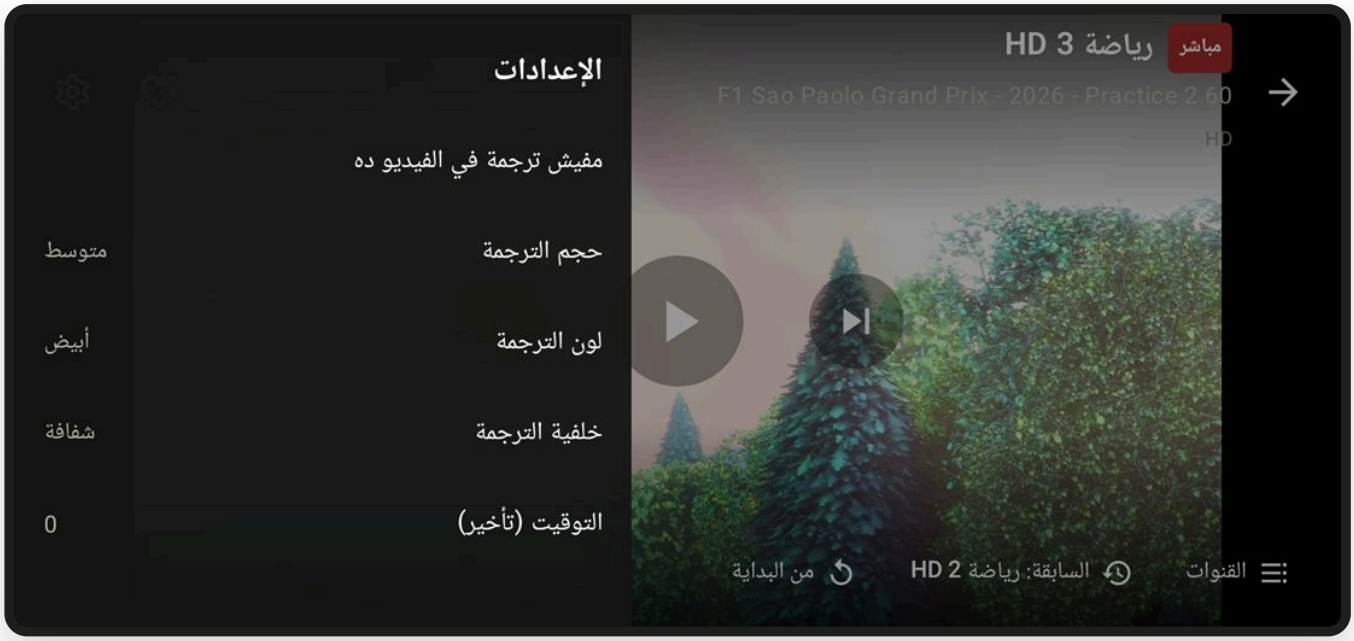

إعدادات الترجمة: الحجم، اللون، الخلفية، والتوقيت

- **الصوت:** اختار لغة الصوت لو الفيديو فيه أكتر من لغة.
- **الترجمة:** شغّلها أو اقفلها، وغيّر حجمها ولونها وخلفيتها، وأخّرها لو بتظهر قبل الكلام.
- **الجودة:** تلقائي أو جودة ثابتة، و**السرعة** من نص لضعف السرعة في الأفلام والمسلسلات.
- **مقاس الشاشة:** ملء مناسب، ملء الشاشة، تكبير، 16:9، أو 4:3.

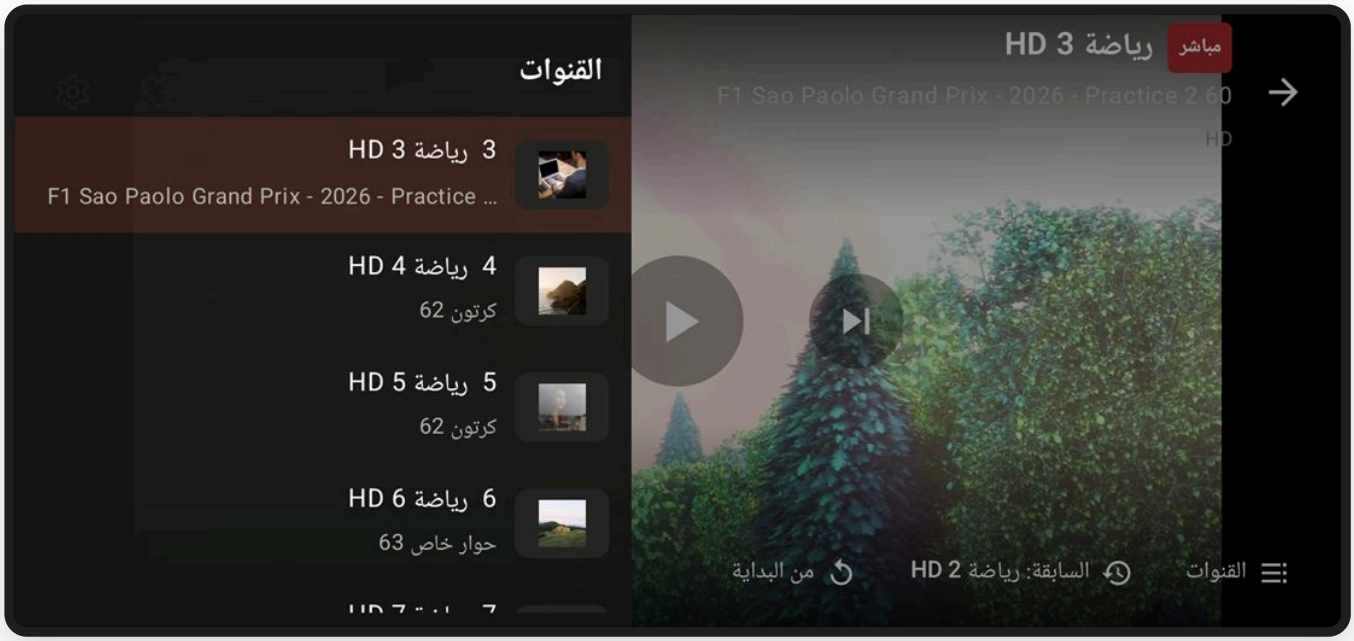


قائمة القنوات جوه المشغّل: اضغط على أي قناة علشان تنقل لها

القناة واقعة؟ لو القناة مش شغّالة بتظهر شاشة **تحت الصيانة**، ومنها تقدر تحاول تاني، تختار قناة تانية، أو تختبر النت.

6 دليل البرامج والأرشيف

من **مباشر** اضغط علامة الجدول اللي فوق، أو من **المزيد** ← **دليل البرامج**.

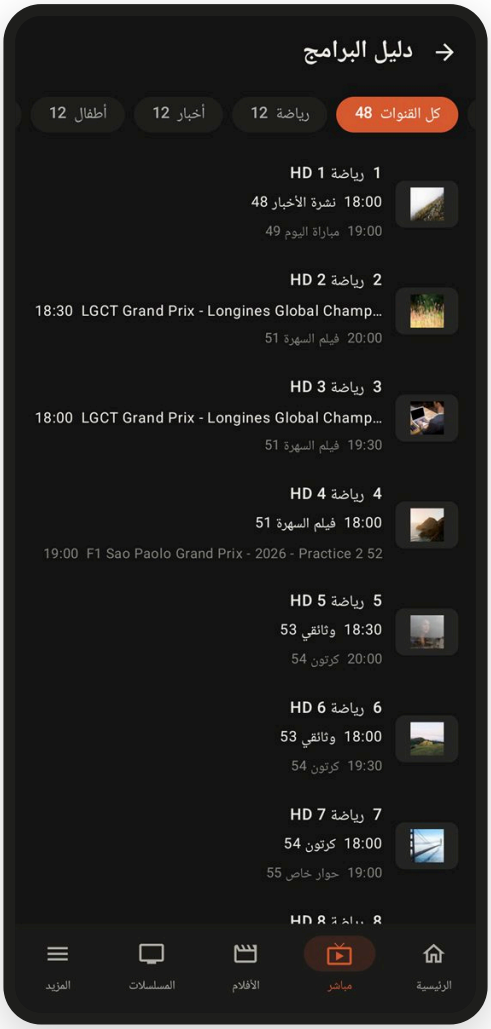


دليل البرامج


- كل قناة بيظهر تحتها البرنامج اللي شغّال دلوقتي واللي بعده.
- اضغط على القناة يفتح **جدول القناة**: اللي فات، واللي شغّال، واللي جاي.
- من الجدول:
  - **شاهد**: يشغّل القناة على طول.
  - **من البداية**: البرنامج الحالي من أوله، لو القناة ليها أرشيف.
  - **الأرشيف**: اضغط على برنامج فات عليه علامة **متاح من الأرشيف** علشان تتفرج عليه.
  - **ذكّرني**: تنبيه قبل ما البرنامج يبدأ، وفيه زرار يفتح القناة.
  - **تسجيل**: البرنامج يتحفظ في **المفضلة** ← **التسجيلات** علشان تتفرج عليه بعد ما يخلص (على القنوات اللي ليها أرشيف).

> **المواعيد متقدمة أو متأخرة؟** من **الإعدادات** ← **دليل البرامج** ← **فرق التوقيت** زوّد أو قلّل نص ساعة.


7 الأفلام والمسلسلات

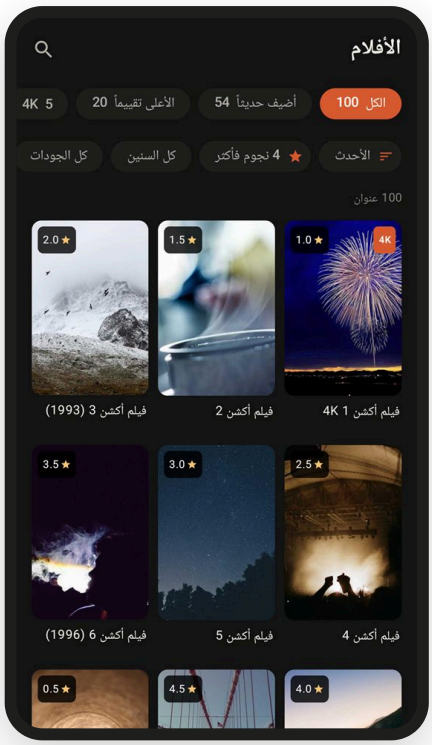

الأفلام بالفلاتر

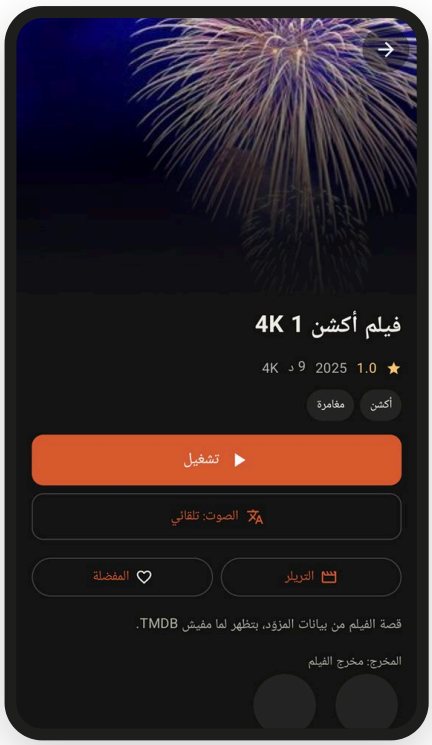


صفحة الفيلم

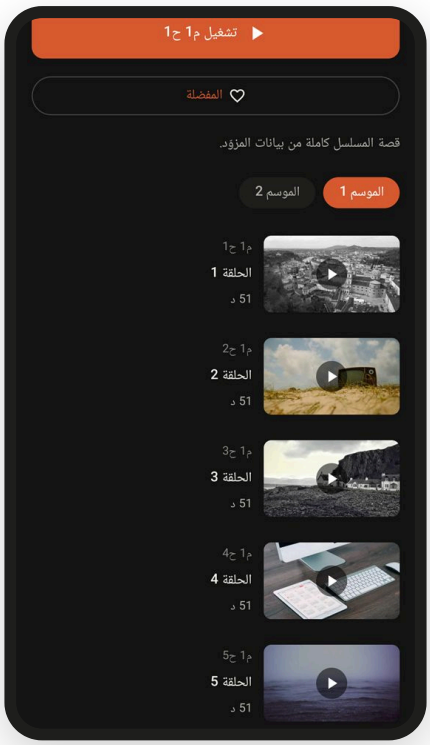


المواسم والحلقات

- **الفلاتر:** الأقسام فوق، وتحتها الترتيب (الأحدث، الاسم، التقييم)، **4 نجوم فأكثر**، السنة، والجودة.
- **صفحة الفيلم: تشغيل** أو **كمّل** من مكان ما وقفت، و**من البداية**. زرار **الصوت** بيختار لغة الصوت اللي الفيلم يبدأ بيها، و**التريلر** بيفتح على يوتيوب.
- **المسلسلات:** اختار الموسم، وكل حلقة عليها علامة لو اتشافت، وكام دقيقة فاضلة، وعلامة **جديد** على الحلقات اللي نزلت جديد.
- زرار التشغيل الكبير بيكمّل آخر حلقة كنت بتتفرج عليها.

8 البحث والشاشات المتعددة

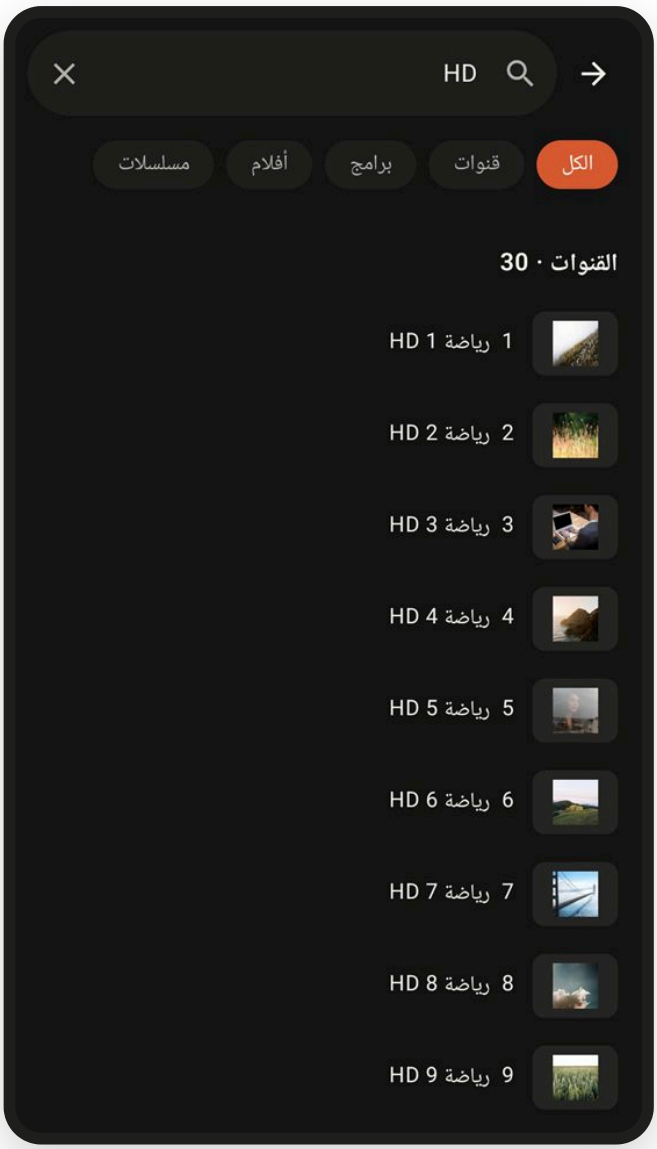

البحث

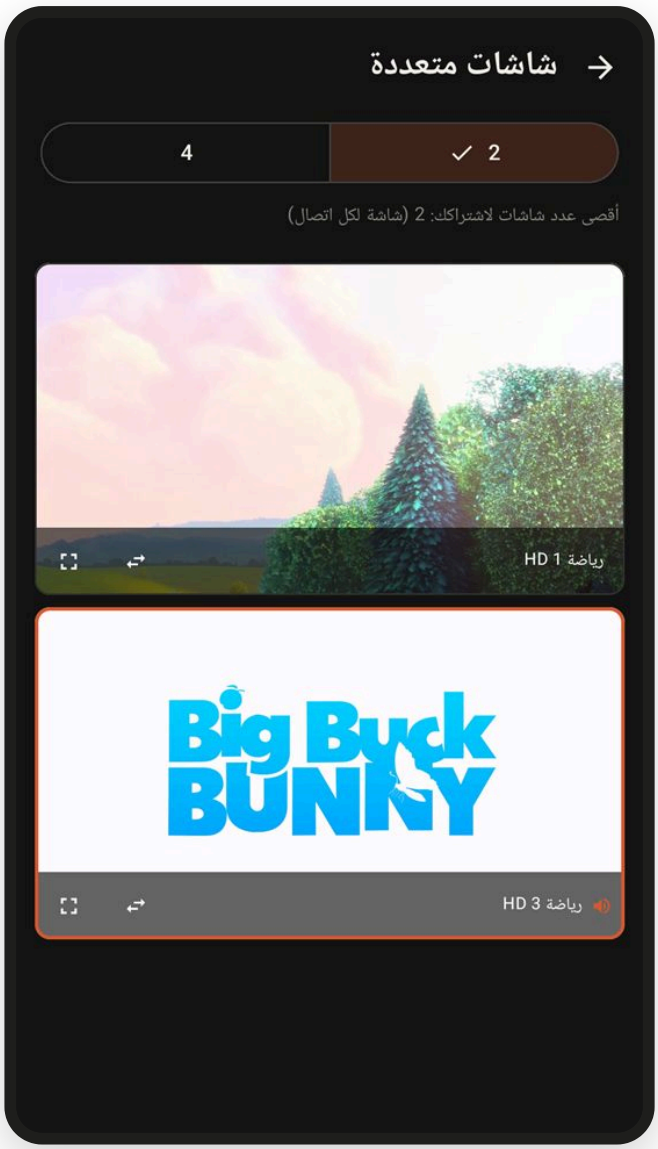


شاشتين في نفس الوقت

- **البحث:** اكتب اسم قناة أو برنامج أو فيلم أو مسلسل. النتايج متقسّمة، وتقدر تفلترها من الأزرار اللي فوق. آخر حاجات دوّرت عليها بتظهر أول ما تفتح البحث.
- **الشاشات المتعددة:** اختار **2** أو **4**، واضغط **+** علشان تختار القناة. الصوت بيطلع من الشاشة اللي عليها الإطار الملوّن، والضغط على أي شاشة بينقل الصوت لها.
- كل شاشة فيها زرار **غيّر القناة** وزرار **ملء الشاشة**.

> **عدد الشاشات** على قد عدد الاتصالات في اشتراكك: كل شاشة بتاخد اتصال.

9 المفضلة والسجل والتسجيلات

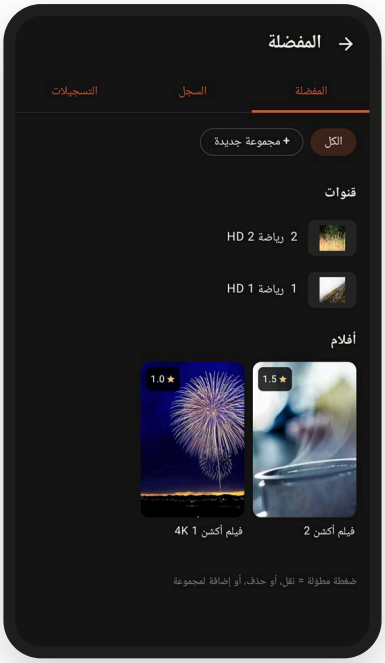

- **المفضلة:** القنوات والأفلام والمسلسلات اللي حطيتها، وتقدر تعمل **مجموعات** خاصة بيك.
- **ضغطة مطوّلة** على أي عنصر: انقله لأول القائمة، حطّه في مجموعة، أو شيله من المفضلة.
- **السجل:** آخر حاجات اتفرجت عليها، وكمّل منها على طول.
- **التسجيلات:** البرامج اللي سجّلتها من دليل البرامج.

10 الإعدادات والرقابة الأبوية



- **لغة التطبيق** أول حاجة في الإعدادات.
- **الحساب والاشتراك:** اسم المستخدم، تاريخ الانتهاء، عدد الاتصالات، وتسجيل الخروج.
- **البروفايلات:** ضيف بروفايل، بروفايل أطفال، أو رقم سري لكل بروفايل.
- **المشغّل** و**الترجمة والصوت**: فك الترميز، حجم الـ Buffer، نوع البث، الحلقة التالية تلقائياً، واللغة المفضلة.
- **الرقابة الأبوية:** رقم سري، قفل أقسام معيّنة، وإخفاء محتوى البالغين.
- **البيانات:** تحديث القنوات والأفلام دلوقتي، ومسح السجل.

11 التحديثات وحل المشاكل

- أول ما تنزل نسخة جديدة بتظهر رسالة فيها رقم النسخة وحجمها. **حدّث دلوقتي** بيحمّلها ويفتح شاشة التثبيت.
- بياناتك (المفضلة، السجل، الإعدادات) بتفضل زي ما هي بعد التحديث.
- رسائل المزوّد بتوصل على **الجرس** في الرئيسية، أو من **المزيد** ← **الرسائل**.

القناة بتقطّع أو بتحمّل كتير

جرّب **المزيد** ← **اختبر النت** علشان تعرف سرعة الخط. ومن **الإعدادات** ← **المشغّل** خلّي حجم الـ Buffer **كبير**، أو غيّر نوع البث لـ HLS.

رسالة "عدد الأجهزة كامل"

اشتراكك شغّال على أقصى عدد أجهزة. اقفل التطبيق على جهاز تاني، أو قلّل عدد الشاشات المتعددة.

الصورة بألوان غلط أو بتهنّج في قنوات معيّنة

من **الإعدادات** ← **المشغّل** غيّر **فك الترميز** لـ **Software**.

الشاشة الصغيرة مش بتظهر

محتاجة أندرويد 8 أو أحدث. ومن إعدادات الموبايل ← التطبيقات ← Aroma TV، اتأكد إن **صورة داخل صورة** مسموحة.

قسم أو قناة مش ظاهرة

ممكن تكون مقفولة بالرقابة الأبوية، أو إنت داخل ببروفايل أطفال. لو المزوّد ضاف جديد: **الإعدادات** ← **البيانات** ← **تحديث القنوات والأفلام دلوقتي**.

محتاج مساعدة؟

من **الإعدادات** ← **حول والدعم** تلاقي أرقام التواصل مع المزوّد.